WOOFit

User Manual

Thank you!

Thank you for purchasing this WOOFit speaker from SACKit.

Please read this manual carefully before use. We are not responsible for any person or property damage caused by improper use of this product. We hope you enjoy the louder, richer sound, and features from your WOOFit device.

Please save this user manual for later supervision and guidance securing correct use of the product.

Embrace life with your new SACKit product!

Box Contents

- WOOFit speaker
- User manual
- 2-in-1 charging cable
- Storage bag
- Micro USB antenna

Remember

Remember to register your new SACKit product on our website:

www.SACKit.eu/reg

Quick Start Guide

1. Charge the WOOFit Speaker using the included micro USB charging cable for no less than 2 hours
2. Turn on WOOFit
3. Turn on Bluetooth on the device you wish to connect with
4. Choose SACKit in the Bluetooth settings on your device
5. Start playing music from your device
6. Enjoy the music and dance

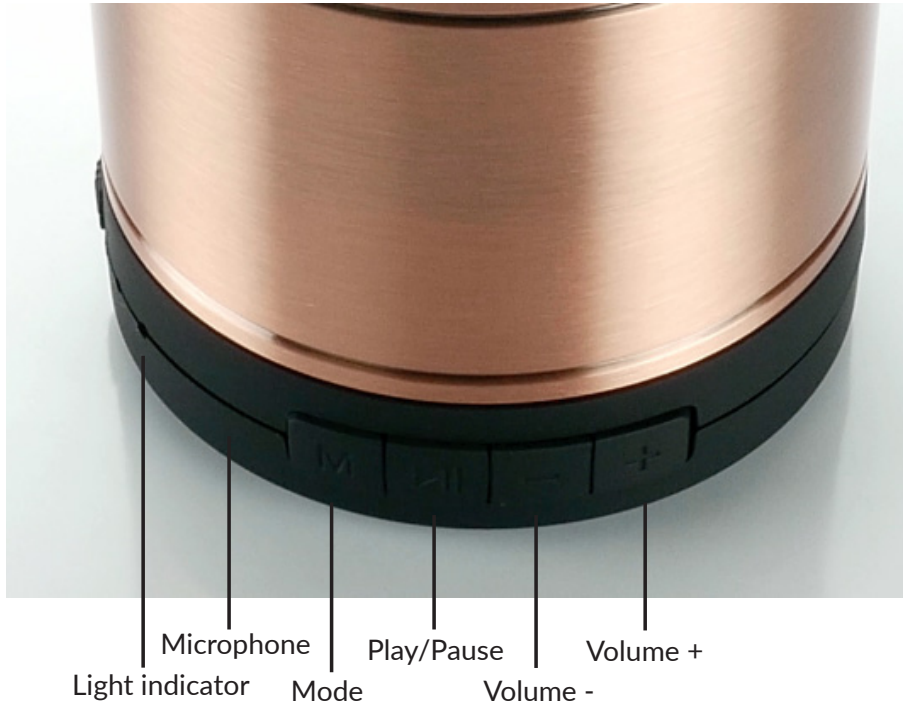

- Micro USB input
- Mini jack input
- AUX out
- Micro SD player
- Power button

- Light indicator
- Microphone
- M (Mode) button
- Play/Pause button
- Volume (-) button
- Volume (+) button

Buttons

Power button
This button must be slided right to turn on the WOOFit speaker, and to the left to turn the device off.

M (mode) knap
Push the Mode button to switch between micro SD player, AUX OUT, FM Radio and Bluetooth mode. If there is no Micro SD card in the WOOFit speaker, this mode will automatically be skipped.

Play/Pause
When the device is in Bluetooth mode a push on the Play/Pause button will either play or pause the music.

Volume buttons (-/ +)
These buttons makes it possible to adjust the sound level. When WOOFit is in Bluetooth mode a ”bip” sound will be given when the sound level reaches maximum. This warning sound will not occur when the speaker is in AUX OUT mode.

Charging

To charge the WOOFit speaker, the included Micro USB charging cable must be inserted in the Micro USB input on WOOFit and be connected to a computer or an adapter.
The charging begins automatically whether the system is on or off. The charging status can be seen on the light indicator. During charging the light indicator will light up red. When the battery is fully charged the light indicator will light up green. A full charge of WOOFit takes approximately two hours.

Connections

Bluetooth

1. WOOFit is turned on by sliding the power button to the right. When the light indicator alternately flashed blue and red, WOOFit is ready for pairing with desired device. Please notice that pairing mode automatically will voided after 5 minutes if not paired. If this happens, the WOOFit speaker will have to be restarted.

2. Perform the connection procedure on your Bluetooth device to find the WOOFit speaker. This system is indicated as ”SACKit”.

If ”SACKit” does not appear on the list of found devices, the connection process must be started over. Note that the two units should be in one meter radius of each other during the connection.

3. Choose the ”SACKit” connection on your Bluetooth device.

4. When the connection is established the light indicator will flash slowly in the colour blue. Next time the WOOFit speaker get turned on, a connection will automatically be made with the last paired device.

5.Notice: If passcode* input is demanded on your Bluetooth device enter ”0000”. Passcode may also appear under the synonyms as; ” Passkey ”, ”Pin Number” or ”Password”

Phone call

If music is playing when in the Bluetooth mode and you have an incoming call, WOOFit will automatically switch to hands-free mode. Press the Play/Pause button to accept the call. To hang up press the Play/Pause button again. Two short pushes on the Play/Pause button will make WOOFit redial.

AUX connection

Press one time on the Mode button to choose ”AUX OUT” as mode. The Light indicator will now light up green. To adjust the sound level the volume buttons +/- has to be pressed and hold down. A short push on the +/- buttons works as Play/Pause buttons in this mode.

Mini jack input

This input enables to connect headphone to WOOFit. When the headphones is connected, the sound level will be down adjusted immediately, but within two seconds the level will gradually increase to protect the user from hearing damage.

Micro USB input

This input is for charging only with the included Micro USB charging cable. Audio and other signals can not be sent or received from/to this input.

Micro SD player

This input enables the function of playing your music directly from a Micro SD card. Insert the Micro SD card and press the mode button to choose the correct mode. The light indicator will now flash green and blue to indicate the correct mode. The sound level is adjusted by holding the volume buttons down. One short push on the volume button will work as Play/Pause buttons in this mode.

Home Systems

It is possible to connect WOOFit to a home system. To do this, use a standard stereo mini-jack (3.5 mm.).

FM Radio

To use the FM Radio, please follow this guide.

1. Turn on your WOOFit speaker.

2. Connect the included Micro USB antenna with WOOFit via Micro USB input.

3. The antenna is pulled out to its full length for optimal effect.

4. One push on the Mode button will switch to the FM Radio player mode.

5. The light indicator will flash blue and green when the speaker is ready to play your favorite radio!

Sound level adjustment

Hold down the +/- volume buttons to increase or decrease the sound level.

Channel Search

To find available channels, briefly press the Play / Pause button. The found channels will be stored.

Channel Switching

To switch between the stored channels briefly press the volume buttons.
+ button will play the next channel and
- button will play the previous channel.

Light Indicator

No light: WOOFit speaker is turned off.

Green light: WOOFit is fully charged or WOOFit is turned on.

Blue and green flash: Micro SD Player is active or FM radio is seaching for stations.

Red and blue flash: WOOFit is searching for Bluetooth device.

Red light: WOOFit is charging.

Blue slow flash: Connection between WOOFit and Bluetooth device has failed.

Fast green flash: Music is playing from Bluetooth device.

Green light with blue flash: Music is playing from FM radio.

Troubleshooting

Connection problems

WOOFit Bluetooth locks on the last connected device, which requires the connection to be disconnected before a new unit to be connected to WOOFit. This can be done on the connected device (in Bluetooth settings) or by resetting the speaker. WOOFit speaker is reset by holding the mode button down for 3 seconds and disconnect the Bluetooth signal. The speaker is now ready to connect with a new Bluetooth device.

Audio quality problems

If the audio quality is poor, a reason might be low battery level. Therefor always try to fully charge WOOFit to secure the absolutely best audio quality.

Warning

To prevent damage, fire or electric shock, it is strictly forbidden to remove or replace parts of the unit. Always consult a professional workshop or a qualified service center if the unit has been damaged.

Safety Precautions

Please read and follow these instructions to ensure correct and safe use of WOOFit loudspeaker.

Charge WOOFit minimum of 2 hours using the supplied USB cable before you use the speaker for the first time.

Do not expose WOOFit to rain, water or store it in humid environments.

Do not place WOOFit in or near any sort of liquids.

Do not place WOOFit in or near sources of fire. (E.g.: Candles, fireplaces or other places with open fire.)

Avoid placing WOOFit on surfaces that are hot, dusty, or emit vibrations.

WOOFit must only be placed on stable, flat and horizontal surfaces.

Do not place objects on top of WOOFit.

Do not use excessive force or violence when operating the speaker buttons.

Use and store only the USB cable properly and safely, both during and after use.

If cleaning of the speaker is needed, use only a dry, clean and soft cloth without corrosive solvents or detergents.

Technical Specifications

Operation Voltage: 3.7 V
Charging Voltage: 5V
Output Power: 3 W
Speaker Spec.: 40 mm 2.6 Ω 3 W
Frequency Response: 60Hz – 18 KHz
Lithium Battery Capacity: 430 mA/H
THD: ≤ 0.5%
SNR: ≥ 95 dB
Dimensions: D: 60 mm. H: 54 mm.

Notice

The battery level of WOOFit will only show on Iphone and Ipad device. Other Bluetooth devices will not give information on the battery level.

The Bluetooth function has first priority, so when you play music from another Bluetooth device the audio from another mode (FM Radio, AUX OUT or Micro SD Player) stops.

When playing from a Bluetooth device stops, WOOFit automatically returns to the previous mode after 3 seconds.

www.SACKit.eu

WOOFit

Brugermanual

Tak!

Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit!

Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit højttaler. Gem altid manualen, således du kan slå op i den senere for kyndig vejledning til korrekt brug.

God fornøjelse med dit nye SACKit produkt!

Indhold

- WOOFit højtaler
- Brugermanual (EN, DK, DE)
- 2-i-1 opladerkabel
- Opbevaringspose
- Micro USB antenne

Husk

Husk at registrere dit nye SACKit produkt på vores hjemmeside:

www.SACKit.dk/reg

Quick Start Guide

1. Oplad WOOFit højttaleren med vedlagte micro USB kabel i minimum 2 timer.
2. Tænd WOOFit
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du ønsker at tilslutte
4. Vælg SACKit under Bluetooth-indstillinger på din enhed
5. Start afspilning af musik på din enhed
6. Nyd musikken og dans

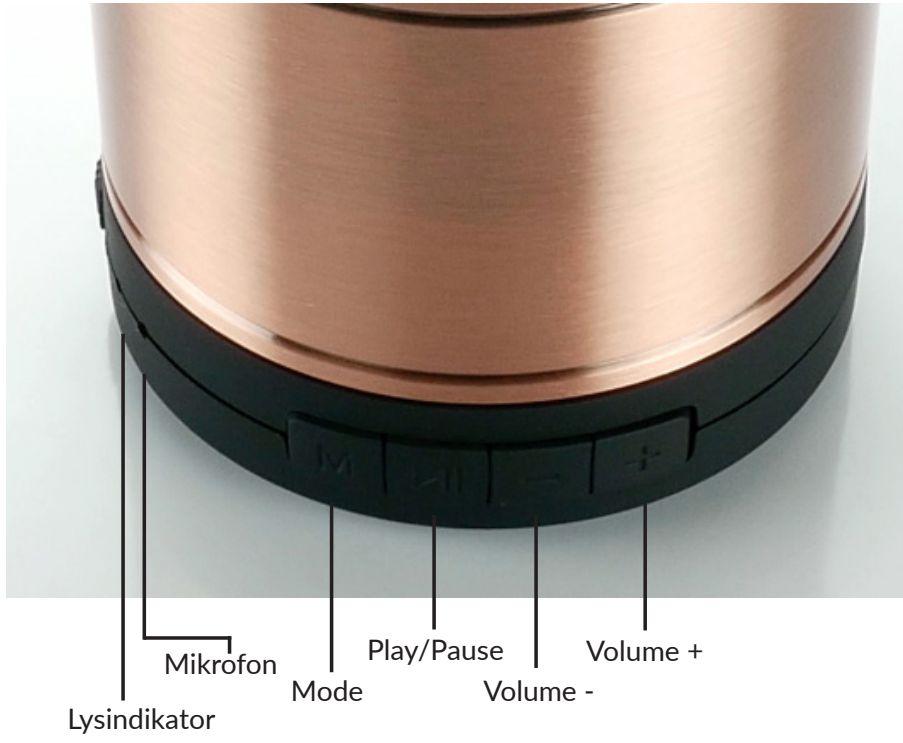

- Micro USB indgang
- Mini jack indgang
- AUX out
- Micro SD player
- Tænd/sluk

- Lysindikator
- Mikrofon
- Mode knap
- Play/Pause knap
- Volume (-) knap
- Volume (+) knap

Knapper

Tænd/sluk knap
Denne knap slides mod højre for at tænde WOOFit højttaleren, og mod venstre for at slukke.

M (mode) knap
Tryk på Mode knappen for at skifte mellem Micro SD, AUX OUT, FM Radio og Bluetooth tilstand. Hvis der intet Micro SD kort er i WOOFit, springes denne tilstandsmulighed over.

Play/Pause
Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil et tryk på Play/Pause knappen afspille eller pause musikken.

Volume knapper (-/ +)
Disse knapper gør det muligt at justere lydstyrken. Når WOOFit er i Bluetooth tilstand vil der lyde et bip som advarselslys, når den maksimale lydstyrke er nået. Denne advarselslyd vil ikke forekomme, når WOOFit er i AUX tilstand.

Opladning

For at oplade WOOFit højttaleren skal det medfølgende Micro USB-opladekabel isættes Micro USB indgangen på WOOFit og USB-stikket tilkobles en computer eller adapter. Opladningen begynder automatisk, uanset om systemet er tændt eller slukket. Status på opladning kan ses på lysindikatoren. Under opladning vil lysindikatoren lyse rødt. Når batteriet er fuldt opladet vil lysindikatoren lyse grønt. En fuld opladning af WOOFit tager cirka to timer.

Forbindelser

Bluetooth

1. WOOFit højttaleren tændes ved at slide Tænd/Sluk knappen mod højre. Når lysindikatoren skiftevis blinker blåt og rødt, er WOOFit klar til parring med den ønskede enhed. Bemærk: Parringsmode annulleres automatisk efter 5 minutter, hvorefter WOOFit skal genstartes.

2. Udfør tilslutningsproceduren på din Bluetooth enhed, for at finde WOOFit højttaleren. Dette system er angivet som ”SACKit”. Hvis ”SACKit” ikke fremkommer på listen over fundne enheder, bør tilslutningsprocessen startes forfra. Bemærk at de to enheder bør befinde sig under en meters afstand

af hinanden under tilslutning.

3. Vælg forbindelsen ”SACKit” på din Bluetooth enhed.

4. Når forbindelsen er oprettet, vil lysindikatoren blinke blåt i langsomt tempo. Næste gang WOOFit højttaleren tændes, vil den automatisk oprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.

5. Bemærk: Hvis passcode* input kræves på din Bluetooth enhed, indtast ”0000”. Bemærk: Passcode kan også fremgå under synonymer som; ”Passkey”, ”Pin Number” og ”Password”.

Håndfri telefoni

Hvis der afspilles musik via Bluetooth enheden og der modtages et opkald, vil WOOFit automatisk skifte til håndfri funktion. Tryk på Play/Pause knappen for at acceptere opkald. For at afslutte opkald trykkes atter på Play/Pause knappen.
To korte tryk på Play/Pause knappen vil foretage opkald til det sidste opkaldte nummer (Redial).

AUX tilslutning

Tryk én gang på Mode knappen for at vælge ”AUX OUT” som afspilningstilstand. Lysindikatoren vil nu lyse grønt. For at justere lyden holdes volumen +/- inde. Et kort tryk på +/- knapperne fungerer som Play/Pause funktion i denne tilstand.

Mini jack indgang

Denne indgang gør det muligt at tilslutte høretelefoner til WOOFit højttaleren. Når høretelefoner tilsluttes vil lydniveauet omgående nedjusteres, men i løbet af to sekunder vil lyden igen gradvist stige for at beskytte brugeren mod høreskader.

Micro USB indgang

Denne indgang muliggør opladning af WOOFit gennem USB kablet. Denne indgang må kun anvendes til opladning. Lydsignaler mm. kan ikke sendes via denne indgang.

Micro SD player

Denne indgang gør det muligt at afspille musik fra et Micro SD kort. Indsæt Micro SD kortet og tryk på Mode knappen for at vælge denne afspilningstilstand. Lysindikatoren vil blinke grønt og blåt for at indikere korrekt mode. Lyden justeres ved at holde volumen knapperne i bund. Et kort tryk på volumen knapperne vil skifte mellem afspilning og pause af musikken.

Hjemmeanlæg

Det er muligt at tilslutte WOOFit til et hjemmeanlæg. For at gøre dette, anvendes et standard stereo mini jack stik (3,5 mm.).

FM Radio

For at anvende FM radio følges denne guide.

1. Tænd for din WOOFit højtaler.

2. Den medfølgende Micro USB antenne tilsluttes WOOFit via Micro USB indgangen.

3. Antennen trækkes ud i sin fulde længde for optimal effekt.

4. Tryk én gang på Modeknappen for at skifte afspilningstilstand til FM.

5. Lysindikatoren vil nu blinke skiftevis blåt og grønt og højtaleren er klar til at afspille din yndlings radio!

Lydjustering

Lyden justeres ved henholdsvist at holde +/- volume knapperne inde for at øge ellller mindske lydniveauet.

Kanalsøgning

For at finde tilgængelige kanaler, trykkes der kort på Play/Pause knappen. De fundne kanaler vil blive gemt.

Kanalskiftning

For at skifte imellem de gemte kanaler, trykkes der kort på volume knapperne.
+ knappen vil afspille næste kanal og
- knappen vil afspille forrige kanal.

Lysindikator

Intet lys: WOOFit højttaleren er slukket.

Grønt lys: WOOFit er fuldt opladet, eller WOOFit er tændt.

Blåt og grønt blink: Micro SD Player er aktiv, eller FM radio søger efter kanal.

Rødt og blåt blink: WOOFit søger efter Bluetooth enhed.

Rødt lys: WOOFit er tilsluttet opladning.

Blåt blink langsomt: Forbindelse mellem WOOFit og Bluetooth enheden er lykkedes.

Hurtige grønne blink: Musik afspilles fra Bluetooth enhed.

Grønt lys med blå blink: Musik afspilles fra FM radio.

Troubleshooting

Forbindelsesproblemer

WOOFit Bluetooth låser på den sidst tilsluttede enhed, hvilket kræver, at forbindelsen bliver afbrudt inden en ny enhed kan forbindes. Dette kan enten gøres på den tilsluttede enhed (under Bluetooth indstillinger) eller ved at nulstille højttaleren. WOOFit højttaleren nulstilles ved at holde Mode knappen i bund i 3 sekunder for at afbryde Bluetooth signalet. Højttaleren er herefter klar til at tilslutte en ny Bluetooth enhed.

Lydkvalitetsproblemer

Hvis lydkvaliteten ikke er god, kan dette skyldes lavt batteriniveau. For atter at opnå den optimale lydkvalitet, sæt da WOOFit til opladning.

Advarsel

For at undgå skader, brand eller elektrisk stød er det strengt forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Sørg for altid at kontakte et professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er sket skader på enheden.

Sikkerhedsinstruktioner

Venligst læs og følg de følgende instruktioner for at sikre korrekt og sikker anvendelse af WOOFit højttaleren.

Oplad WOOFit i minimum 2 timer ved hjælp af det vedlagte USB-kabel før du tager højttaleren i brug første gang.

Udsæt ikke WOOFit for regn, vand eller opbevaring i fugtige miljøer.

Placér ikke WOOFit i eller nær flydende væsker.

Placér ikke WOOFit i eller tæt på kilder til ild. (Eksempelvis: Stearinlys, ildsteder eller andre steder med åben ild.)
Undgå at placere WOOFit på overflader der er varme, støvede eller udsender vibrationer.

Placér kun WOOFit på stabile, flade og vandrette overflader.

Placér ikke genstande ovenpå WOOFit.

Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.

Brug og opbevar kun USB kablet rigtigt og sikkert, både under og efter brug.

Hvis rengøring af højttaleren er nødvendig, brug da udelukkende en tør, ren og blød klud uden ætsende opløsnings- eller rengøringsmidler.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 3.7 V
Ladespænding: 5 V
Udgangseffekt: 3 W
Højtalerspec.: 40 mm 2.6 Ω 3 W
Frekvensudgang: 60Hz – 18 KHz
Batterikapacitet: 430 mA/H
THD: ≤ 0.5%
SNR: ≥ 95 dB
Dimensioner: D: 60 mm. H: 54 mm.

Andet

Bemærk at batteriniveauet på WOOFit kun vises på iPhone og iPad og ikke andre Bluetooth enheder.

Bluetooth funktionen har førsteprioritet, så når du spiller musik fra en Bluetooth enhed stopper audio fra anden mode (FM Radio, AUX OUT eller Micro SD Player). Når afspilning fra Bluetooth enhed stoppes, skifter WOOFit automatisk tilbage til foregående afspilningstilstand efter 3 sekunder.

SACKit.dk

WOOFit

Benutzerhandbuch

Danke!

Vielen Dank weil Sie dem WOOFit Sprecher auswählte von SACKit.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie Ihren neuen Lautsprecher in Gebrauch nimmst. Wir sind nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch fehlerhafte oder unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden. Wir hoffen, dass Sie die leistungsstarke kristallklaren Klang und die tollen Funktionen Ihres neuen WOOFit-Lautsprecher genießen. Speichern Sie immer die manuell, so dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt die fachmännisch und ordnungsgemäße Verwendung beziehen.

Inhalt

- WOOfit Lautsprecher
- Benutzerhandbuch (DK, EN, DE)
- 2-i-1 Ladekabel
- Aufbewahrungstasche
- Micro-USB-Antenne

Erinnern Sie

Vergessen Sie nicht Ihre SACKit Produkt registrieren:

www.SACKit.eu/reg

Viel Spaß mit Ihrem neuen SACKit Produkt!

Quick Start Guide

1. Laden sie WOOFit Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel für ein Minimum von 2 Stunden
2. Schalten WOOFit an
3. Schalten Sie Bluetooth an auf dem Gerät, das Sie von verbinden möchten
4. Wählen sie SACKit die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät
5. Starten sie der Wiedergabe von Musik auf Ihrem Gerät
6. Genießen Sie die Musik und Tanz

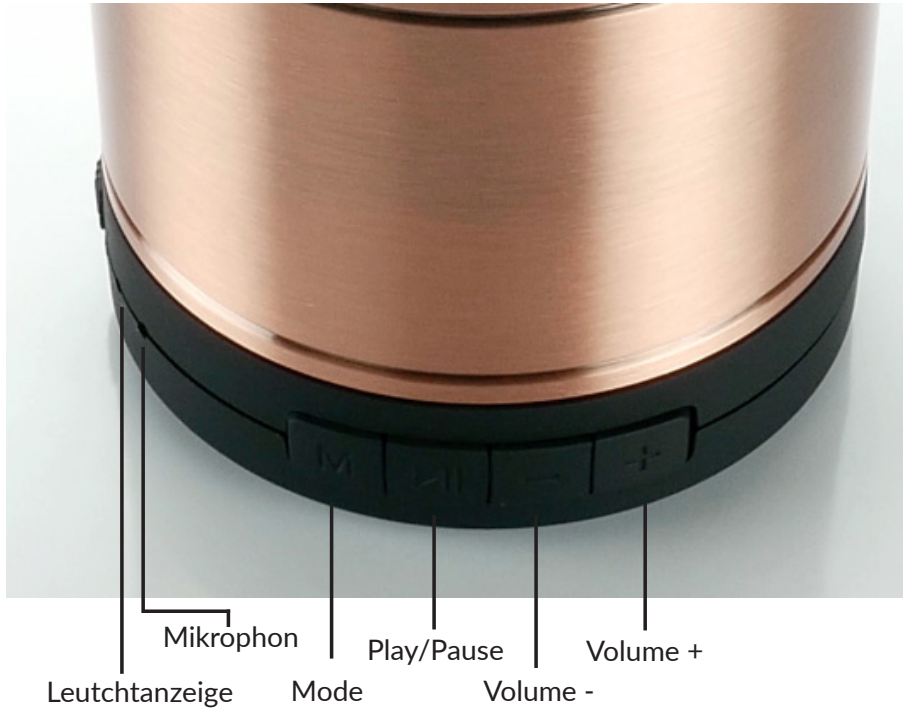

- Micro USB eingang
- Mini jack eingang
- AUX OUT
- Micro SD player
- Ein/Aus Schalter

- Leutchtanzeige
- Mikrophon
- Mode button
- Play/Pause button
- Volume (-) button
- Volume (+) button

Buttons

Ein/Aus Schalter
Diese Taste gleitet nach rechts, um WOOFit Lautsprecher an zuschalten und links gleitet um die ausschalten.

M (mode) button
Drücken Sie die Mode-Taste, um zwischen Micro SD, AUX OUT, FM Radio und den Bluetooth-Modus zu wechseln. Wenn es keine Micro-SD-Karte in WOOFit gibt, werden die diese Bedingungsoption nicht verfügbar

Play/Pause button
Während in den Bluetooth-Modus wird ein durch Drücken der Play / Pause-Button , die Musik an oder ausschalten.

Volume button (-/ +)
Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke einstellen. Wenn WOOFit ist in den Bluetooth-Modus einen Signalton Warnung, wenn die maximale Lautstärke ertönen. Diese Warnung wird nicht auftreten, wenn WOOFit ist im AUX-Modus.

Laden

Um WOOFit Lautsprecher auf zu laden, wird das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel eingesteckt Micro-USB-Eingang auf WOOFit und den USB-Anschluss an einen Computer oder Adapter angeschlossen. Der Ladevorgang beginnt automatisch, unabhängig davon, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Ladezustand ist an der Anzeigeleuchte zu erkennen. Während des Ladevorgangs ist die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig ist, wird die Kontrollleuchte grün. Eine vollständige Ladung dauert etwa zwei Stunden.

Verbindung Erstellen

Bluetooth Verbindung

1. WOOFit Lautsprecher eingeschaltet durch den Schieber / Aus-Taste auf der rechten Seite. Wenn die Kontrollleuchte abwechselnd blau und rot blinkt sind WOOFit bereit für das Pairing mit dem gewünschten Gerät. Hinweis: Pairing-Modus wird nach 5 Minuten automatisch abgebrochen und dann muss WOOFit neu gestartet werden und das Bluetooth-Gerät wird nun sofort eine Verbindung.

2. Führen Sie die Verbindungsprozedur durch um Ihrem Bluetooth-Gerät zum WOOFit-Lautsprecher zu finden. Dieses System wird als ”SACKit” angezeigt.

Wenn ”SACKit” nicht in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt werden, versuchen sie die Verbindungsprozess erneut . Beachten Sie, dass die beiden Einheiten sollten weniger als einen Meter Abstand haben, um eine Verbindung zu haben.

3. Wählen Sie den Link ”SACKit” auf Ihrem Bluetooth-Gerät

4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt die Statusanzeige langsam blau. Das nächste Mal WOOFit Lautsprecher eingeschaltet ist, wird es automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinde.

5. Option: Wenn Passwort genötigt ist auf Ihrem Bluetooth-Gerät dann ”0000” eingeben. Hinweis: Passwort kann auch unter den Synonymen so erscheinen; ”Passkey”, ”Pin Number”, oder ”Password”.

Freisprechen

Wenn wehrend der Musikwiedergabe via Bluetooth-Gerät ein Anruf eingeht, wird WOOFit automatisch auf Freisprechen umzuschalten. Drücken Sie Play / Pause-Taste, um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Play / Pause-Taste wieder. Zwei kurze drücken auf die Play / Pause-Taste wird der zuletzt gewählten Nummer anrufen.

AUX-Anschluss

Tippen Sie einmal auf die Mode-Taste, um ”AUX IN” als Wiedergabemodus auszuwählen. Das Licht wird grün. Zum Einstellen der Lautstärke drücken sie +/- . Ein kurzes Drücken der +/- Tasten Funktionieren wie Play / Pause-Funktion in diesem Modus.

Mini jack eingang

Unter dieser Eingang können Sie Kopfhörer an WOOFit Lautsprecher verbinden. Wenn die Kopfhörer verbunden wird, wird sofort die Geräuschpegel runter gehen, aber innerhalb von zwei Sekunden, wird der Ton wieder schrittweise erhöhen, um den Benutzer von Gehörschäden zu schützen.

Micro USB eingang

Dieser Eingang ermöglicht die Lade WOOFit durch das USB-Kabel. Dieser Eingang kann nur für die Aufladung verwendet werden. Audiosignale mm. kann nicht übertragen werden über diesen Eingang.

Micro SD player

Dieser Eingang ermöglicht es Ihnen, Musik von einer Micro SD-Karte zu spielen. Ligen Sie eine Micro SD-Karte im WOOFit Und drücken Sie die Mode-Taste, um die Spielform zu wählen. Die Anzeige blinkt grün und blau, um die modus zu bestätigen. Der Ton wird durch Drücken der Lautstärke tasten eingestellt. Drücken Sie kurz auf die Lautstärke tasten, um zwischen

Wiedergabe und Pause Musik zu wechseln.musikken.

Heimsystem

Es ist möglich, WOOFit zu einem Heimsystem zu verbinden. Um dies zu tun, verwenden Sie ein Standard stereo mini jack stik (3,5 mm.).

FM Radio

Bitte diesem Anleitung folgen.Um UKW-Radio benutzen zu können,

1. Schalten Sie ihre WOOFit Lautsprecher an.

2. Die mitgelieferte Micro-USB-Antenne anschließen im Micro-USB Eingang.

3. Die Antenne in vollen Länge ausziehen, um optimale Effekte zu erreichen.

4. Drücken Sie einmal auf die Mode-Taste, um den Wiedergabemodus zu ändern, um ins FM Modus zu wechseln.

5. Das Licht blinkt dann blau und grün und WOOFit ist bereit ihre Lieblings Radio abzuspielen

Toneinstellung

Der Ton wird durch Halten der +/- Lautstärke-Tasten eingestellt, um Lautstärke zu erhöhen oder verringern.

Sender suche

Um die verfügbaren Kanäle zu finden, drücken Sie kurz die Play / Pause-Taste. Die gefundenen Sender werden gespeichert.

Sendeumschaltung

Um zwischen den gespeicherten Sender zu wechseln, drücken Sie kurz auf die Lautstärke tasten. + Taste wird der nächste Sender abspielen und - Taste wird das vorherige Sender abspielen.

Leutchtanzeige

Kein Licht: WOOFit Lautsprecher ausgeschaltet.

Grünes Licht: WOOFit ist vollständig geladen oder WOOFit ist an.

Blau und grün blinkt: Micro SD-Player aktiv ist oder die Suche nach Radiokanälen.

Rote und blaue Lichter: WOOFit auf der Suche nach Bluetooth-Gerät.

Rot: WOOFit ist zu Laden verbunden.

Blau blinkend langsam: Pairing zwischen WOOFit und Bluetooth-Gerät ist fehlgeschlagen.

Blinkt schnell grün: Musik spielte von Bluetooth-Geräten.

Grünes Licht und Blau blinkt: Musik gespielt vom FM-Radio.

Fehlerbehebung

Verbindungsprobleme

WOOFit Bluetooth schlissen sich automatisch an letzten Gerät,, die Verbindung muss unterbrochen werden, bevor eine neues Gerät angeschlossen werden kann. Dies kann entweder auf dem angeschlossenen Gerät unterbrochen werden, oder halten Sie die Mode Taste 3 Sekunden lang, um das Bluetooth-Signal zu beenden und der Lautsprecher ist nun bereit, ein neues Gerät anschließen erfolgen.

Klangqualität Probleme

Wenn die Batterie leer ist, die WOOFit emittieren eine heisere Klang.

Warnung

Um Beschädigungen, Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, ist es strengstens verboten, entfernen oder ersetzen von Teile der Einheit. Konsultieren Sie immer einen Fachwerkstatt oder qualifizierten Service-Center, wenn es zu Schäden am Gerät kommt.

Verwenden und lagern Sie nur das USB-Kabel richtig und sicher, während und nach dem Gebrauch.

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen und folgen Sie die folgenden Anweisungen, um die korrekte und sichere Nutzung von WOOFit Lautsprecher.

Ladung WOOFit mindestens 2 Stunden mit dem mitgelieferten USB-Kabel vor dem ersten nützung

Nicht WOOFit Regen, Wasser lassen oder der Lagerung in feuchter Umgebung.

Nicht WOOFit in oder in der Nähe von Flüssigkeiten benutzen.

Vermeiden Sie WOOFit auf Oberflächen, die heiß sind, staubigen oder emittieren Vibrationen.

Nicht WOOFit in oder in der Nähe von Feuerquellen benutzen. (Zum Beispiel: Kerzen, Kamine oder an anderen Orten mit offenem Kamin.)

Ligen Sie nur WOOFit S auf stabile, ebene und horizontale Flächen und Stellen sie keine Objekte auf WOOFit.

Verwenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt bei der Bedienung der Lautsprecher taste.

Wenn die Reinigung der Lautsprecher benötigt wird, dann mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch ohne Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel.

Technische Daten

Betriebsspannung: 3,7 V
Ladespannung: 5V
Ausgangsleistung: 3 W
Lautsprecher spec:. 40 mm 2,6 Ω 3 W
Frequenzausgang: 60 Hz - 18 kHz
Batteriekapazität: 430 mA / H
THD: ≤ 0,5%
SNR: ≥ 95 dB
Abmessungen: D: 60 mm. H: 54 mm.

Sonstig

Beachten Sie, dass der Akku stand nur auf dem Iphone und Ipad angezeigt wird und nicht die anderen Bluetooth-Geräten.

Bluetooth-Funktion hat Vorrang, so dass, wenn Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät spielen, stoppt Audio von einem anderen Modus (FM Radio, AUX OUT oder Micro SD). Wenn die Wiedergabe von Bluetooth-Geräts gestoppt schaltet WOOFit automatisch in den vorherigen Wiedergabemodus nach 3 Sekunden zurück.

de.SACKit.eu